

STOPPER ORA

Numărul articolului: 89

Instrucțiuni de utilizare



FUNCȚII

Funcțiile cronometrului:

- 1/100 de secundă zecimală este cea mai mică unitate.
- se poate afișa timpul parțial, complet și rotund
- Măsoară 9 ore, 59 de minute și 59999 de secunde
- apoi se întoarce acolo când citește cifrele din memorie.
- poate afișa cel mai rapid, cel mai lent și timpul mediu pe tur
- primele opt (10/30/60/90/120/150/180) și ultimele date pot fi citite din memorie după ce se apasă RESET.
- poate înregistra și cu jumătate de normă (00-199)

Funcții de temporizare:

- posibilitatea de a seta un cronometru cu numărătoare inversă și de a număra până la 10 ore
- cronometrarea ciclismului și afișarea timpului
- poate fi setat pentru a suspenda numărătoarea inversă de 30 de secunde

Funcții de pedometru/pacer:

- poate număra de la 10 pași pe minut până la 320 pași/minut
- poate afișa frecvența și ora

Afișarea orei:

- afișajul poate afișa ora, minutele, secunde, anul, luna, ziua și săptămâna
- posibilitatea de a seta o alarmă
- Afișaj de 12 sau 24 de ore

Modul de oprire:

- poate închide programul pentru a economisi energie


STOPPER




În modul Clock (Ceas), apăsați butonul D pentru a selecta Stopwatch (Cronometru). Apoi apăsați butonul A pentru a porni sau opri.




Cronometrarea este în curs de desfășurare, apăsați butonul B pentru a afișa valoarea timpului primului tur pe linia de sus. Timpul parțial este afișat pe rândul din mijloc, iar timpul cronografului este afișat pe rândul de jos. Numărul de tururi parcurse este afișat în colțul din stânga sus, așa cum se arată în grafic.




Apăsați butonul B pentru a înregistra a doua rundă și partea sa.




Apăsați butonul B a treia oară pentru a seta timpul parțial și timpul pe tur pentru al treilea tur. Apăsați butonul B de mai multe ori pentru a continua să vedeți turul record și timpul intermediar record.




Cronometrul funcționează, apăsați butonul A pentru a opri cronometrul (caracterul STOP apare în colțul din dreapta jos).




În timp ce cronometrarea este în curs de desfășurare sau în modul suspendat, apăsați C pentru a afișa primul tur și timpul parțial. Caracterul "recall" (rechemare) va apărea pe afișaj.



Apăsați C pentru a reaminti valorile și rezultatele parțiale ale celei de-a doua runde.




Apăsați butonul C pentru a afișa al treilea timp pe tur și timpul parțial.



În modul de rechemare a memoriei, apăsați tasta C pentru a rechema memoria, apoi apăsați tasta A în mod repetat pentru a rechema memoria.




În modul de rechemare a memoriei, apăsați butonul B pentru a rechema cel mai rapid timp pe tur (FS), care este afișat în rândurile de sus și din mijloc, cu numărul celui mai rapid tur sub el.



Apăsați din nou butonul B pentru a vedea timpul și timpul parțial al celui **mai lent** (SL) tur, care este afișat în rândurile de sus și de mijloc, cu numărul celui mai lent tur de mai jos.



Apăsați butonul B a treia oară pentru a afișa timpul **mediu** pe tur (AV) în rândurile de sus și din mijloc ale afișajului.



Notă: dacă timpul intermediar sau timpul cronografic este mai mare de 10 ore, adică peste 10 ore, nu se vor afișa cel mai rapid, cel mai lent și timpul mediu al turului.


TRANSMIS IUNE




În modul cronometru, apăsați butonul D pentru a trece la modul de numărătoare inversă, iar în colțul din stânga sus va apărea un caracter "TR", așa cum se arată în figură. (Notă: când se apasă butonul A, cronometrul va începe automat numărătoarea inversă de la ora 10)



Apăsați butonul B pentru parametrii oră, minut sau secundă, iar cifrele vor începe să clipească.




La fiecare apăsare a butonului A, afișajul este cel din prima figură (dacă țineți apăsat butonul A mai mult de două secunde, cuvintele încep să crească).




Apăsați butonul A pentru a porni cronometrul cu numărătoare inversă.

(Apăsați din nou butonul A pentru a face o pauză.) Când numărătoarea inversă ajunge la zero, dispozitivul va emite un semnal sonor timp de 15 secunde și contorul de descărcări va începe automat numărătoarea inversă din nou. (Când timpul de numărătoare inversă setat este mai mic de 30 de secunde, dispozitivul va emite un semnal sonor)




Când cronometrul cu numărătoare inversă este setat în modul pauză, apăsați butonul C pentru a începe numărătoare inversă de 30 de secunde, timpul de numărătoare inversă este afișat pe prima linie. Apăsați din nou butonul C pentru a opri numărătoare inversă de 30 de secunde.




Când cronometrul cu numărătoare inversă se află în modul pauză, apăsați butonul B pentru a reseta valorile afișate, așa cum se arată în imagine.


PEDOMETRU/PACIOMETRU




În modul de numărătoare inversă, apăsați butonul D pentru a selecta modul de ritm cardiac, așa cum se arată în figură.



Apăsați butonul B pentru a selecta frecvența stimulatorului cardiac (bps/minut) din 10,20,30,40,60,60,80,120,160,240,320




Apăsați butonul A pentru a porni și opri ritmul.



Când stimulatorul/contorul se află în modul pauză, apăsați butonul B și numerele din rândul din mijloc vor fi resetate, așa cum se arată în imagine. Dacă continuați să apăsați butonul B, pedometrul/contorul va reveni la starea inițială.


Notă: atunci când alegeți o altă stare, toate valorile de memorie care se află deja în programator NU sunt SALVATE.

UN SEMN AL VREMURILOR



Afișajul afișează pe prima linie: săptămâna, ora alarmei și activarea/dezactivarea alarmei (AL).

Afișajul indică luna, ziua și anul pe rândul din mijloc. Rândul de jos afișează ora/timpul.

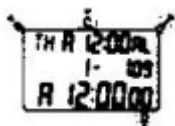


Apăsați butonul B pentru a intra în modul de setare a alarmei, calendarului/orei. Apoi apăsați butonul A pentru a comuta.


MODUL STOP

Atunci când aparatul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie utilizată următoarea metodă pentru a închide programul curent în modul de oprire pentru a economisi energie.

ÎN MOD STOP



Apăsați tasta D pentru a selecta modul pecer, așa cum se arată în imagine.

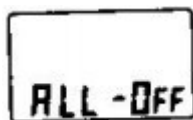

Dacă continuați să apăsați butonul C, după trei secunde pe afișaj va apărea "all-off", apoi eliberați butonul.



Apăsați o dată butonul A pentru a opri afișajul.

Notă: după intrarea în modul STOP, odată ce memoria este ștearsă, ceasul se va reseta la starea sa inițială.

VEZI



În modul Stop, continuați să apăsați butonul C timp de 3 secunde până când îl vedeți, ca în imaginea mică din stânga, apoi eliberați butonul C.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Atunci când numerele de pe afișaj nu mai sunt vizibile, bateriile trebuie înlocuite:

- scoateți capacul din spate
- îndepărtați bateriile uzate
- introduceți două baterii de aceeași marcă sau de mărci diferite, dar de aceeași dimensiune
- apăsați A,B,C,D

- apoi înlocuiți capacul din spate.