


Instrucțiuni de utilizare a ceasului de șah analogic


I. Prezentarea copertei față și verso

- ① Fermoar de siguranță - atunci când nu este utilizat, se introduce sub butoanele din partea superioară a cronometrului pentru a împiedica pornirea ceasului.
- ② Butoane de turn - Când un jucător își termină rândul, apasă pe butonul său pentru a începe timpul adversarului.
- ③ Steagul - Pe măsură ce mâna minutelor se deplasează spre 12, steagul se va ridica odată cu mâna minutelor.
Când ceasul ajunge la 12, steagul cade, indicând că timpul jucătorului a expirat.
- ④ În sensul acelor de ceasornic - În joc, urmează orele.
(În cazul în care timpul de joc este mai mare de o oră)
- ⑤ Contor de minute - Urmărește minutele petrecute în joc.
- ⑥ Mâna secundelor - Urmărește secundele din joc.

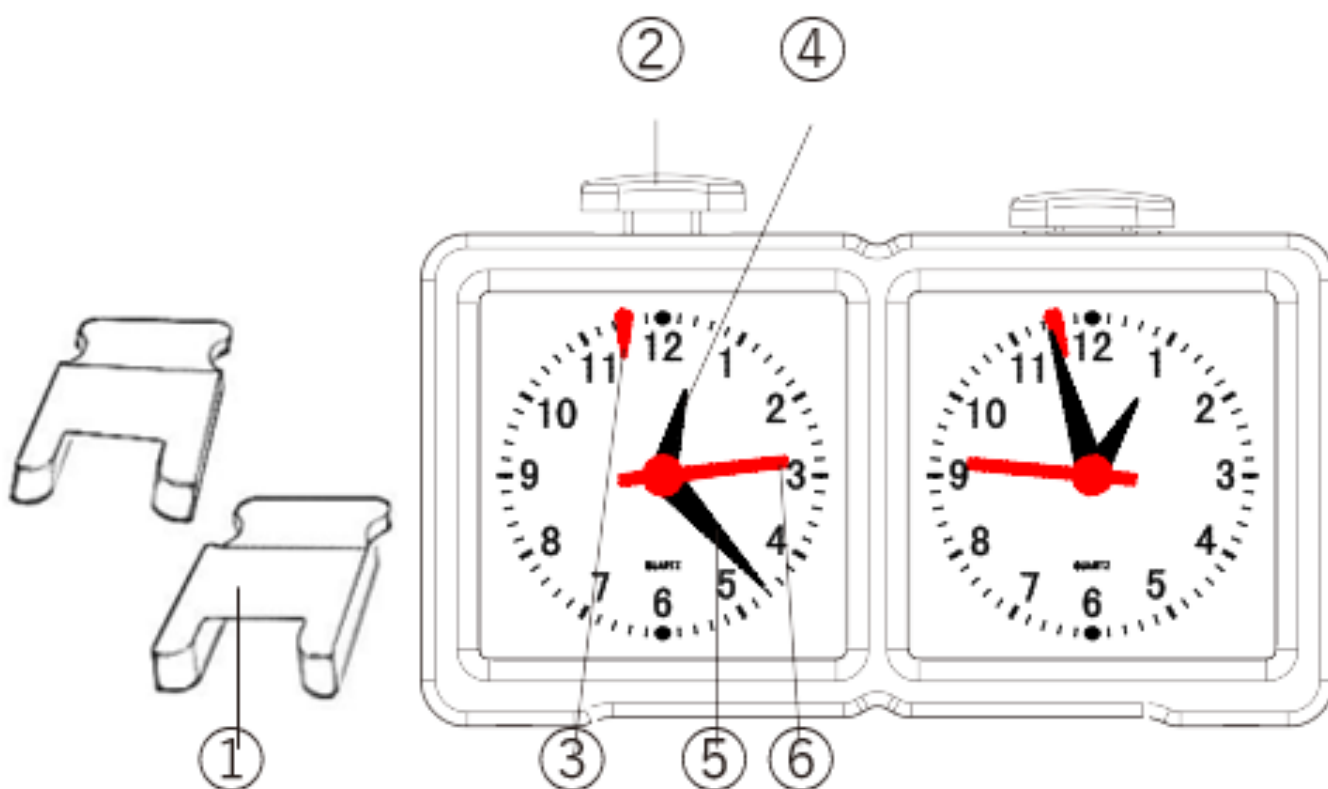

Vedere din spate

- ⑦ Buton de setare - Utilizat pentru a seta ora în partea dreaptă a temporizatorului.
- ⑧ Capacul bateriei - Scoateți-l pentru a instala bateria AA.
- ⑨ Buton de setare - Utilizat pentru a seta ora în partea stângă a temporizatorului.

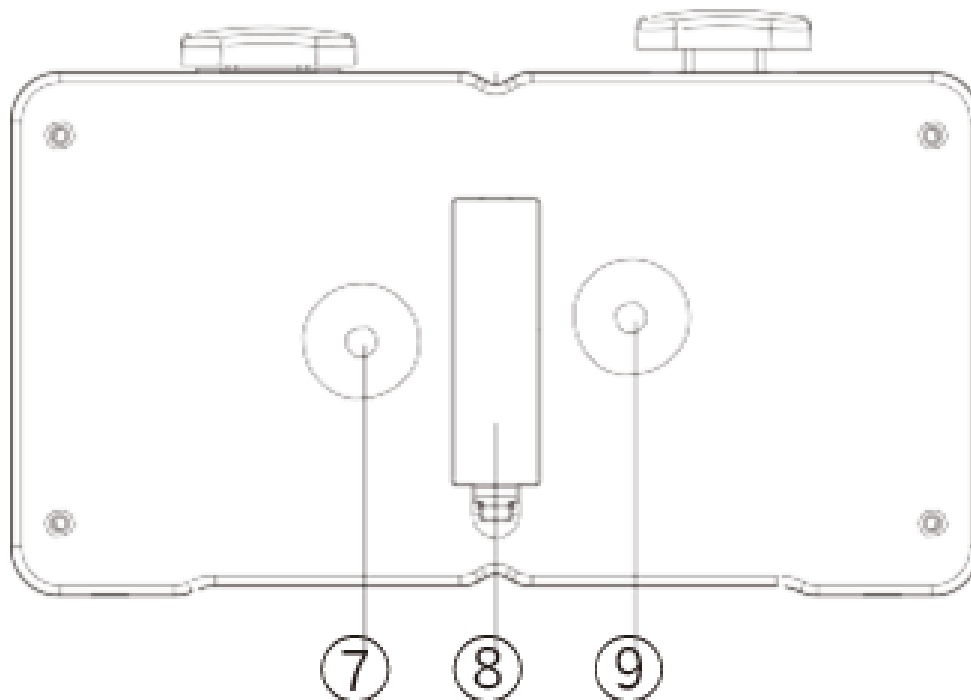

II. Instrucțiuni de utilizare

1. După ce ați îndepărtat capacul bateriei, introduceți bateria AA în partea din spate a ceasului de șah. Asigurați-vă că capetele (+) și (-) ale bateriei se potrivesc cu marcajul din interiorul compartimentului pentru baterii.

2. Asigurați-vă că cele două butoane de pe partea superioară a temporizatorului sunt în poziția de mijloc (nici complet în sus, nici complet în jos). Acest lucru va asigura faptul că temporizatorul nu este pornit. Dacă doriți, puteți introduce o închizătoare de siguranță sub ambele butoane din partea de sus a temporizatorului pentru a vă asigura că temporizatorul nu este pornit.

3. Reglați atât acul minutelor, cât și acul orelor pe poziția orei 12, folosind butoanele de reglare de pe spatele ceasului de șah. Nu vă faceți griji cu privire la mâna a doua (mâna roșie).

4. După ce ați stabilit cât timp va avea fiecare jucător, setați ambele părți la durata dorită folosind butoanele de reglare de pe spatele cronometrului. De exemplu, dacă doriți ca fiecare parte să primească 30 de minute de timp de joc, reglați acul de minute în sens invers acelor de ceasornic de pe fiecare parte a cronometrului la poziția 6.

5. După ce timpul a fost stabilit pentru fiecare jucător, jucătorul care va juca al doilea apasă pe butonul de pe ceasul de șah de pe partea sa (asigurați-vă că ați

scos cataramele de siguranță dacă nu ați făcut-o deja), iar cronometrul de pe partea cealaltă începe numărătoarea inversă.

6. Când primul jucător și-a terminat rândul, apasă pe butonul de pe cronometrul de pe partea sa, care activează cealaltă parte a cronometrului.

7. Pe măsură ce mâna minutelor se apropie de 12, începe să ridice steagul roșu. Când acul de minute ajunge la 12, steagul roșu va cădea, indicând că timpul s-a terminat pentru jucătorul de pe acea parte a ceasului de șah. (Rețineți că, dacă jucați un joc cu mai mult de 60 de minute pe fiecare parte, steagul va cădea de mai multe ori înainte de expirarea timpului).

III. Note

- 1) Verificați calitatea bateriei înainte de utilizare. Scoateți-o dacă nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
- 2) Păstrați dispozitivul departe de materiale agresive, de lumina puternică a soarelui, de ploaie, de pante și de magnetismul puternic.
- 3) Perioada de garanție este de un an. Nu se aplică la baterie și daune fizice! În cazul unei baterii scufundate sau descărcate, introduceți o nouă baterie AA (DC 1,5V) în partea din spate a ceasului cu șah după ce ați îndepărtat capacul bateriei.

Numărul standard al producătorului: GB/T6046-2016

Perioada de garanție este de un an. Bateria și daunele fizice nu sunt acoperite!

Importat de S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.

www.sportsarok.hu

