

## Dop, instrucțiuni de utilizare pe jumătate de normă, 30 de ore

Vă mulțumim că ați ales LEAP pentru calendarul activităților dumneavoastră. Vă rugăm să vă acordați câteva minute pentru a citi următorul ghid de utilizare:

### I. Caracteristici:

- Ora, calendar, alarmă, măsurare a timpului și numărătoare inversă;
- Pornire/oprire, buton de dezactivare, afișare a temperaturii, indicator de baterie descărcată;
- Afișaj cu trei linii, rezoluție de 1/100 de secundă, numărătoare inversă până la 10 ore;
- 10/20/30/30/30/50 înregistrări de memorie cu timpi parțiali și timpi pe


### II. Utilizarea butoanelor:

**【A】** - START/STOP

**【B】** - FOAIE/STRA

**【C】** - RETRAGERE

**【D】** - SETARE

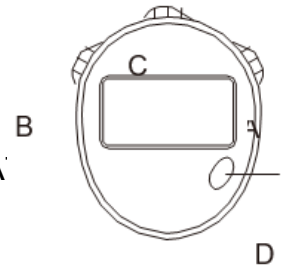

### III. Funcționare:

#### 1. Comutarea modului pornit/oprit

##### 1.1. Oprire


Înainte de a opri cronometrul, vă rugăm să vă asigurați că datele **din modurile 【stopwatch】 și 【countdown】** sunt șterse, apoi intrați în modul **【clock】**, apăsați și mențineți apăsată **butoanele 【A】 și 【B】 timp de 3 secunde** până când pe afișajul interfeței apare "OFF" și emite trei semnale sonore. Dispozitivul se va opri apoi. Dacă cele două butoane sunt eliberate în decurs de 3 secunde, interfața va reveni la modul **【clock】**. Dacă cronometrul și numărătoarea inversă sunt în funcțiune în timpul opririi sau dacă toate datele din modul cronometru sau numărătoare inversă nu au fost șterse, interfața va afișa "Alert" (Alertă) și va emite un semnal sonor de avertizare. Când se eliberează menținerea, interfața va reveni la modul "ceas".

##### 1.2. Conectați-vă la

Apăsați și mențineți apăsat butonul **【D】** timp de 2 secunde pentru a porni cronometrul.

#### 2. Comutarea între funcții

În modul "Ceas", apăsați **【D】** pentru a comuta între moduri în următoarea ordine:



Clock mode

Alarm/Temperature mode

Stopwatch mode

Countdown mode

În modul "Ceas", apăsați și mențineți apăsat butonul **【C】 timp de 2 secunde** pentru a intra în setarea **【time】** . După aceea, "Second" va începe să clipească și, în același timp, trebuie să apăsați butonul **【B】** pentru a trece la "secunde → minute → ore → ani → luni → zile → sunete". Când cifrele încep să clipească, apăsați butonul **【A】** pentru a adăuga 1 valoare. Țineți apăsat butonul pentru a crește rapid și continuu cifrele. A când intrați în modul "sunet", aveți opțiunea de a regla sunetul. Apăsați butonul **【A】** pentru a selecta "On" sau "Off". "On" indică faptul că sunetul este activ. În acest caz, aparatul emite un semnal sonor atunci când sunt apăstate butoanele. "Off" indică faptul că sunetul este dezactivat, caz în care dispozitivul se află în modul silențios. După ce ați terminat cu setarea, apăsați o dată butonul **【C】** pentru a ieși din setarea modului **【clock】** (actualizat automat săptămânal, nu este necesar să setați).

**3.1** În modul "ceas", puteți comuta între an/lună/săptămână/zi apăsând unul câte unul butonul **【A】** .

**3.2.** Comutarea între 12/24 de ore în modul "ceas": apăsați **【B】** pentru a selecta 12 sau 24 de ore.

#### **4. Setarea "Alarmă" de alarmă**

În modul "Alarmă/Temperatură", apăsați și mențineți apăsat **【C】** timp de 2 secunde, apoi intrați în modurile de setare a "alarmei", iar atunci când "ceasul" începe să clipească, apăsați **【B】** pentru a comuta între "oră→ minut". Când cifrele încep să clipească, apăsați butonul **【A】** , care poate adăuga 1 unitate la valoarea pe care ați scris-o apăsându-l o dată. Țineți apăsat butonul **【A】** pentru a mări valoarea cifrelor mai rapid.

#### **4.1 Activarea/dezactivarea alarmei și selectarea unității de temperatură ("°C" sau "°F")**

În modul "Alarmă/temperatură", apăsați butonul **【A】** pentru a activa sau dezactiva alarma. Când alarma este pornită, pe afișaj va apărea "ON", iar când este oprită, pe afișaj va apărea "----".

Puteți comuta între "°C" și "°F" apăsând butonul **【B】** o dată .

#### **5. Setarea cronometrului**

Cifrele din cele două rânduri de sus arată contorul de tururi și timpul parțial (timpul acumulat de la începutul cursei) sau timpul pe tur (intervalul de timp de la ultima citire). Cifrele din rândul de jos indică timpul de cursă curent.

Intrați în modul "resetare" al cronometrului, apăsați **【C】** și selectați a doua linie pentru a afișa memoria "SPLIT time" sau "LAP time".

#### **5.1. Modul cronometru**

În modul cronometru, apăsați butonul **【A】** pentru a porni sau a întrerupe cronometrul. Apăsați butonul **【B】** pentru a rechema o dată în modul de funcționare. În modul pauză, apăsați butonul **【B】** pentru a șterge datele.

#### **5.2 Rechemare a memoriei**

**Apăsați butonul 【C】** pentru a intra în starea de memorie de rechemare după ce pe ecran apare "RECALL", apoi apăsați o dată **butonul 【C】** pentru a trece între "FS" cel mai rapid timp și contorul de ture → "SL" cel mai lent timp și contorul de ture → "AV " timpul mediu și contorul de ture salvat.

Apăsați butonul 【C】 pentru a vizualiza datele stocate în memorie în ordine crescătoare. Când revizuirea este finalizată, apăsați 【D】 pentru a ieși din starea de rechemare în memorie.

## **6. Modul numărătoare inversă**

În modul de numărătoare inversă, pe afișaj apare simbolul "TIMER". Prima și a doua linie arată "timpul de numărătoare inversă finalizat" și "timpul de numărătoare inversă presetat". Linia de jos afișează timpul de numărătoare inversă care rulează în prezent.


### **6.1. Setarea numărătorii inverse**

În modul "Numărătoare inversă", apăsați și mențineți apăsat **butonul 【C】 timp de 2 secunde** pentru a intra în setarea numărătorii inverse. →→Când "ceasul" începe să clipească, puteți comuta între oră/minut/secundă (oră/minut/secundă) apăsând **butonul 【B】** . Când numărul începe să clipească, puteți adăuga 1 unitate la valoarea afișată apăsând butonul 【A】 . Puteți adăuga valori mai rapid dacă țineți apăsat butonul. După ce setarea este completă, apăsați **butonul 【C】 pentru a încheia numărătoarea inversă**. Numărătoarea inversă implicită începe de la 9:59'59"99. Pentru a reporni, apăsați și mențineți apăsat simultan tastele **【ABCD】** timp de 2 secunde.

### **6.2. Pornirea sau oprirea unei numărători inverse**

În modul "Numărătoare inversă", puteți începe sau întrerupe numărătoarea inversă apăsând butonul 【A】 . În starea de pauză, apăsați 【B】 pentru a reseta sau a anula numărătoarea inversă. Odată ce timpul de numărătoare inversă s-a încheiat după o ocazie, contorul va adăuga "1" ori la contor și va emite un semnal sonor de avertizare atunci când timpul ajung la 9999, numărătoarea inversă se va opri și timpulii măsurați vor fi șterși.

## **7. Indicator de nivel scăzut de încărcare**

Dacă bateria este descărcată, afișajul va începe să clipească și va apărea simbolul "". Vă rugăm să înlocuiți la timp bateria (tip de celulă CR2032), asigurându-vă că polaritatea pozitivă și negativă a bateriei este corect introdusă în dispozitiv.

## **8. Restabiliți setările din fabrică**

Dacă cronometrul se blochează sau detectează ceva neobișnuit, vă rugăm să țineți apăsat simultan butoanele **【ABCD】** timp de 2 secunde pentru a reporni dispozitivul.

## **IV. Întreținere**

◆ Dacă bateria este descărcată, înlocuiți-o la timp cu o baterie nouă (CR2032) și asigurați-vă că este introdusă corect.

◆ Nu depozitați cronometrul pentru perioade lungi de timp la soare sau la temperaturi ridicate pentru a evita întunecarea dispozitivului.

◆ Țineți-l departe de efectele obiectelor ascuțite, dure și de lichide corozive, pentru a nu deteriora cronometrul.

**Numărul standard al producătorului:** GB/T22778-2021

Perioada de garanție: un an de la data cumpărării (cu excepția bateriei și a daunelor fizice).

Importat de S-Sport International Kft.

[www.sportsarok.hu](http://www.sportsarok.hu) , 7030 Paks, Tolnai út 2.

