

# Cronometru, cronometru cu afișaj digital Instrucțiuni de utilizare LEAP

Vă mulțumim că ați ales LEAP. Vă rugăm să vă acordați câteva minute pentru a citi următoarele instrucțiuni.

## PARTEA I Caracteristici

- Ora din zi în ore, minute și secunde.
- Calendar cu ziua, luna și data.
- Setări de timp de 12/24 ore.
- Afișarea temperaturii în grade Celsius (numai pentru modelul de cronometru metalic TF807)

## PARTEA II Ghidul butoanelor de comandă


Vă rugăm să vă asigurați că știți ce model aveți.

**[A]** - START/STOP

**[B]** - RESET

**[C]** - MODE


**[D]** - EL (numai cronometrul cu 4 butoane are această funcție)

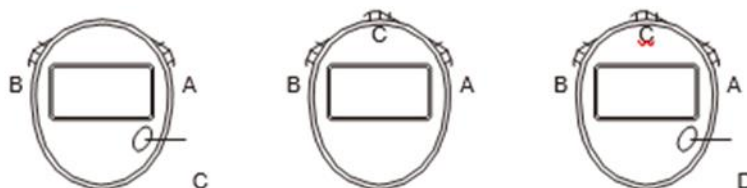

## PARTEA III Instrucțiuni de utilizare

### 3.1. Comutarea între moduri

În modul ceas, apăsați **[C]** pentru a comuta între moduri în următoarea ordine:

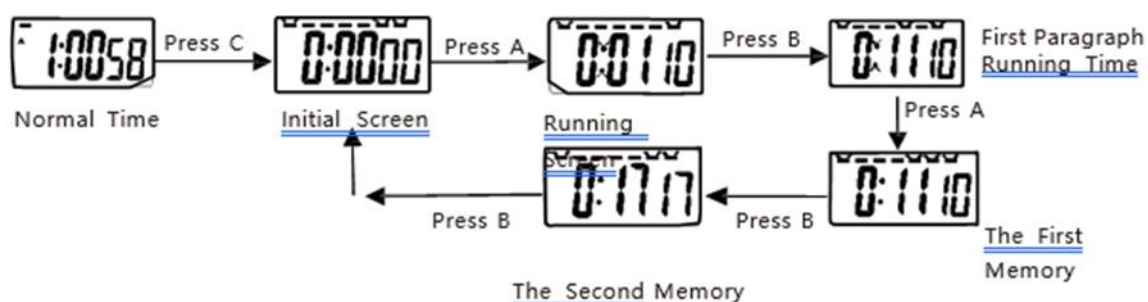

### 3.2. Pași pentru setarea alarmei

În modul normal de temporizare, apăsați de două ori butonul **[C]** pentru a seta alarma, "ceasul" va începe să clipească. Apăsați butonul **[C]** o dată pentru a schimba "ora-->minutul". Când cifrele încep să clipească, apăsați fiecare buton **[A]** pentru a adăuga "1". Țineți apăsat butonul pentru a adăuga rapid valorile. După setare, apăsați **[C]** pentru a ieși din setarea alarmei și a reveni la modul ceas.

### 3.3. Pași pentru setarea orei

În modul cronometru normal, apăsați **【C】** de trei ori pentru a seta ora. "Second" va începe să clipească, apoi apăsați **【B】** pentru a comuta între moduri în următoarea ordine.

Când cifrele încep să clipească, adăugați "1" apăsând butonul **【A】**. Țineți apăsat butonul pentru a adăuga rapid valori. La setarea "ceasului", sistemul va trece automat la 12/24 de ore. După setare, apăsați butonul **【C】** pentru a reveni la modul normal de temporizare.

### 3.4. Detalii privind funcționarea

#### 3.4. Detalii privind operațiunea

**3.4.1 În modul de funcționare normală a orei:** prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului **【A】**, puteți vizualiza "data și săptămâna".

**3.4.2 În modul de timp normal:** apăsați și mențineți apăsat butonul **【B】** pentru a afișa "ora de trezire".

**3.4.3 În modul de timp normal:** prin apăsarea și menținerea apăsată a butoanelor **【B】** și **【A】**, "funcția de trezire" poate fi activată și dezactivată. " " pentru a porni alarma, " " pentru a opri alarma.

**3.4.4 În modul de cronometrare normal:** prin apăsarea și menținerea apăsată a butoanelor **【B】** și **【C】**, "funcția de alarmă orară" poate fi activată sau dezactivată.

**3.4.5** .Când alarma este activă, apăsați butonul **【A】** pentru a intra în modul de repetare a alarmei, după cinci minute alarma se va repeta, dacă este necesar apăsați butonul **【B】** pentru a o elibera.

### 3.5. Funcția de iluminare de fundal EL

Apăsați butonul **【D】** și lumina de fundal va apărea pe ecran, oprindu-se automat după trei secunde.

### 3.6. Funcția de afișare a temperaturii

În modul de timp normal, temperatura este afișată în partea dreaptă a ecranului. Măsurarea este afectată de temperatura corpului și de lumina soarelui. Valoarea corectă a temperaturii va fi disponibilă 30 de minute mai târziu. (Valoarea temperaturii este doar de referință).

## PARTEA a IV-a Întreținere

**4.1** Bateria trebuie înlocuită imediat dacă este descărcată.

Vă rugăm să solicitați comerciantului local să vă înlocuiască bateria cu LR44 (alcalină) sau CR2032 (litiu) sau echivalent.

**4.2** .Obiectivul trebuie înlocuit imediat dacă este deteriorat, deoarece praful, umiditatea și alte corpuri străine pot deteriora modulul.

**4.3.** În cazul în care cronometrul nu este marcat "rezistent la apă", evitați scufundarea în apă sau expunerea la apă, abur sau altă umiditate.

**Număr standard al producătorului:** GB/T22778-2021 Perioada de garanție: un an de la data achiziției (cu excepția bateriei și a daunelor fizice.)

**Importat de S-Sport International Kft., 7030 Paks, Tolnai út 2., [www.sportsarok.hu](http://www.sportsarok.hu)**

