




Cort pentru cuib 1326

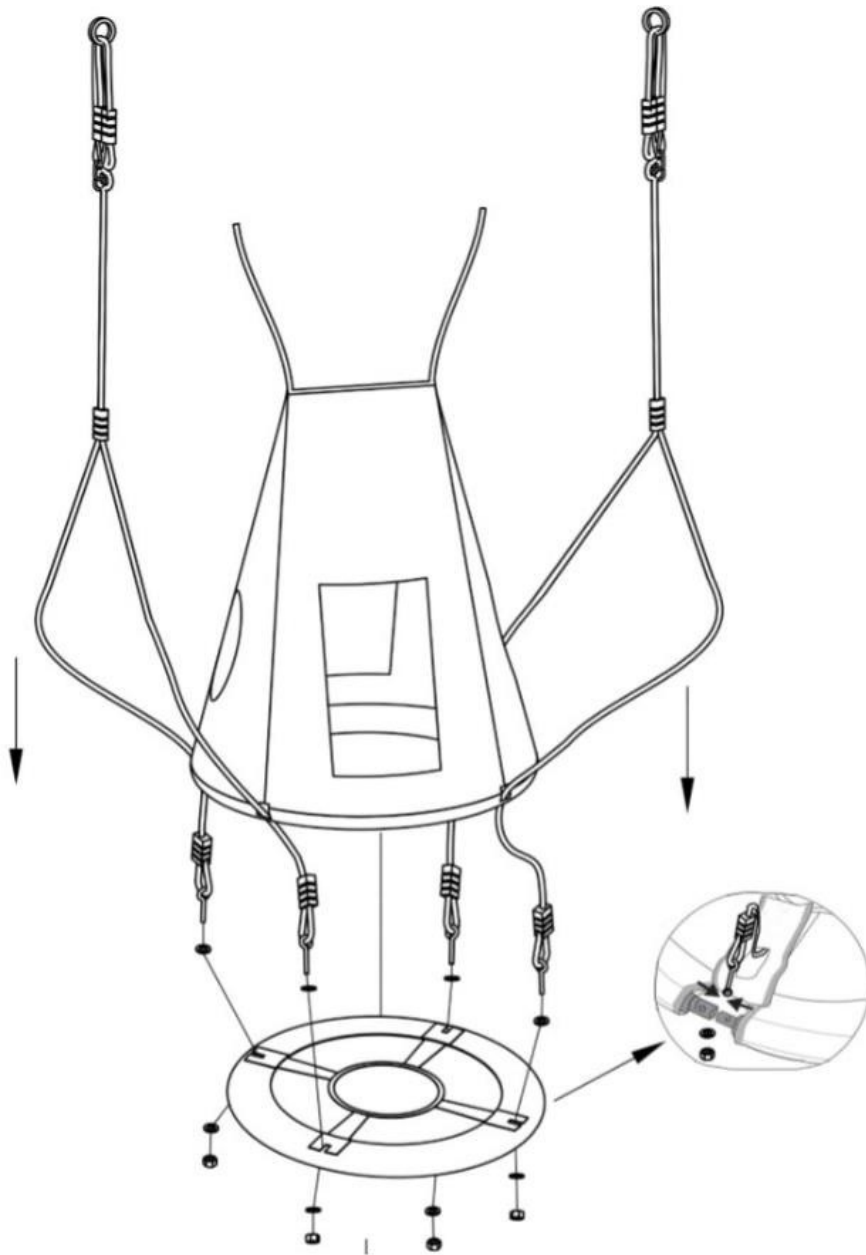

1. Introduceți partea de conectare din plastic a frânghiilor în gaura cortului.

2. Strângeți șuruburile.

3. Vă rugăm să rețineți că partea inferioară a cortului poziționat corect cu partea inferioară a cortului.